Panasonic

取扱説明書

CATV デジタル セットトップボックス

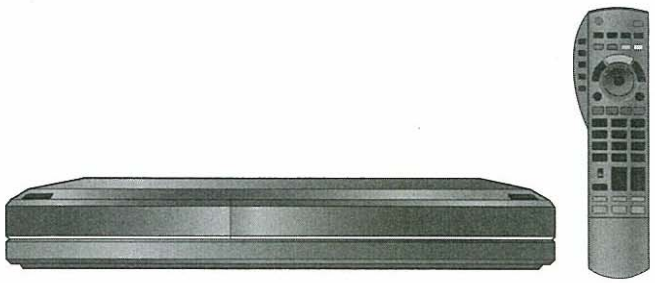

品番 TZ-DCH9000
TZ-DCH9800
TZ-DCH9810

このたびは、ケーブルテレビ局にご加入くださいまして、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に「安全上のご注意」(173～176ページ)を必ずお読みください。**
  この取扱説明書は大切に保管してください。
- 本書は TZ-DCH9000、TZ-DCH9800、TZ-DCH9810 用の取扱説明書ですが、機種によって接続や設定内容が一部異なります。

DVD VIDEO RAM/RW　SD HC　COMPACT disc DIGITAL AUDIO　RAM COMPATIBLE RECORDER

AVCHD™　AVCREC™　HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

RQT9328-S

設置設定をする

準備 ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「ビデオ 1」など)

1 停止中に、操作一覧 を押す
2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、決定 を押す
3 [▲][▼]で「放送設定」を選び、決定 を押す
4 [▲][▼]で「設置設定」を選び、決定 を押す

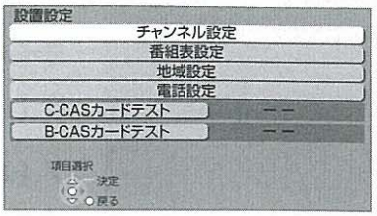

チャンネル設定をする

地上デジタル放送

受信できる局を自動で探す
初期スキャン

5 [▲][▼]で「チャンネル設定」を選び、決定 を押す
6 [▲][▼]で「地上デジタル」を選び、決定 を押す
7 [◀][▶]で「初期スキャン」を選び、決定 を押す
8 TZ-DCH9800 TZ-DCH9810
青 を押し、方式切換の画面が表示されたら、[◀][▶]で「パススルー」または「トランスモジュレーション」を選び、決定 を押す
●TZ-DCH9000 をお使いの場合は選択画面は表示されません。手順9へお進みください。
9 [◀][▶]でお住まいの地域を選び、決定 を押す
10 設定が終了したら、戻る を押す

受信状況が変わったとき 受信できる局を追加する
再スキャン

5 [▲][▼]で「チャンネル設定」を選び、決定 を押す
6 [▲][▼]で「地上デジタル」を選び、決定 を押す
7 [◀][▶]で「再スキャン」を選び、決定 を押す
8 設定が終了したら、戻る を押す

チャンネル設定を修正する
マニュアル

チャンネル割り当てを使いやすく修正するなど、チャンネルを個別に設定するときに行います。

5 [▲][▼]で「チャンネル設定」を選び、決定 を押す
6 [▲][▼]で「地上デジタル」を選び、決定 を押す
7 [◀][▶]で「マニュアル」を選び、決定 を押す
8 [▲][▼]で修正したい行(Po)を選び、決定 を押す
9 [◀][▶]で修正し、戻る を押す
10 修正が終わったら、戻る を押す

☞ **チャンネルの順番を入れ換えるには**
①[緑]を押す
②[▲][▼]で入れ換えをしたい行(Po)を選び、[決定]を押す
③[▲][▼]で入れ換え先の行(Po)を選び、[決定]を押す
④入れ換えが終わったら[戻る]を押す

Po:チャンネルポジション(変更できません)
「1」～「12」はリモコンの数字ボタンの番号です。
●「13」以降を表示するには、「13」が表示されるまで、[▼]を押してください。
●「1」～「36」は「設定チャンネル」(➜25「表示対象」、134「選局対象」)を選んだときに選局されるチャンネルです。

CH:表示チャンネル
テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。
「----」の場合チャンネル設定されていません。